SEIHO

差圧式給気口（壁取付タイプ）

JSG150・JSG150F（フィルター付）

JSF150・JSF150F（フィルター付）

この度は、西邦工業製品をお求めいただきましてありがとうございます。

製品の施工・取扱にあたっては、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使い下さい。

この取扱説明書は複数機種と共用しているため、製品の姿図が異なる場合があります。

施工・取扱説明書

業者様は、施工終了後は当説明書をお客様にお渡し下さい。

【製品説明】

本製品は、高気密住宅などで換気扇使用時に室内外の気圧差を利用して自動的に必要換気を行う製品です。

◇適用パイプ

スパイラルダクトφ150・塩ビ管（VU）φ150

※VP150には取り付けできません。

施工方法

1. 付属のパッキンを本体差込部に貼り付ける。
2. フェイス部を外し、ビス（付属部品）にて壁に確実に固定する。
3. フェイスを取り付ける。
4. 室内を密閉した状態でレンジフードを運転・停止させ、シャッターの開閉を確認する。

⚠ 警告　安全確保のために施工は、専門業者におまかせ下さい。

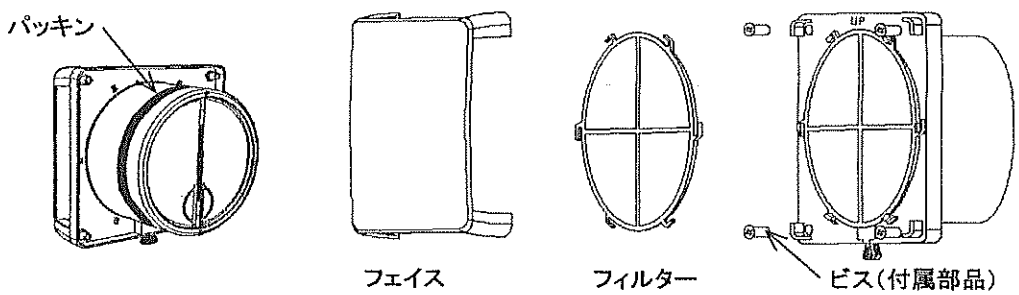

※上記の図はフィルター付製品です。

使用方法

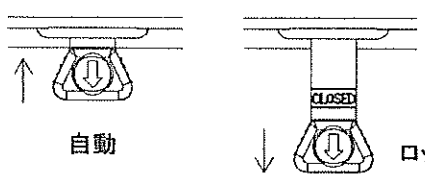

本体下部のツマミは常時押された状態「自動」状態で使用しますが、外風の侵入が激しいときはツマミを引き「ロック」することが出来ます。

お手入れ

フィルターに埃などが付着しますと、性能低下の原因になりますので定期的に清掃して下さい。

埃の除去は、掃除機などで、吸い取って下さい。

汚れのひどい場合は、軽く水洗いして下さい。（熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめ下さい。）

フィルターは定期的に交換して下さい。

西邦工業株式会社

本　社　／〒179-8902　東京都練馬区錦2－23－5
電　話：03－5398－3011　FAX：03－5398－8411

大阪営業所　／〒578-0947　大阪府東大阪市西岩田2－6－27
電　話：06－6787－7871　FAX：06－6787－7866

名古屋営業所／〒462-0844　愛知県名古屋市北区清水2－10－5
電　話：052－919－2882　FAX：052－912－0033